

Rollomat

Mozgólépcsők és mozgójárdák tisztítószer

Tulajdonságok

A Rollomat egy speciális tisztítószer, amelyet kimondottan a mozgólépcsők és mozgójárdák gépi tisztítására fejlesztettek ki. A tisztítóoldatot a kifújás után besűrűsödik, ezáltal nem folyik, illetve csöpög le a lépcsők aknájába. Oldja az olajos, zsíros valamint az abban kötött szennyeződések, optimálisan nedvesít.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, foszfátok 5-15%, vízbázisú oldószerek, segédanyagok, illatanyagok.

pH-érték (koncentrátumban): kb. 10

pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 9,5

Felhasználási terület

Könnyű fémből készült mozgólépcsők és mozgójárdák gépi tisztításához, súroló-szívó eljárásban.

Felhasználás

Adjuk a felhasználásra kész oldatot a gép tartályába és súroló-szívó eljárásban tisztítsuk meg a mozgólépcsőt illetve a mozgójárdát.

A lépcsőfokok bordáiban lévő makacs szennyeződések először szárazon, kefével távolítsuk el. A maradék szennyeződést magasnyomású mosóval oldjuk. Ügyeljünk arra, hogy az oldat ne csöpögjön a lépcsők aknájába. Végül súroló-szívó eljárásban dolgozzuk át a felületet.


Súroló-szívó eljárás:

1 litert adunk 10 liter hideg vízhez.

Magasnyomású mosó:

Hígítás nélkül - 1 litert adunk 5 liter hideg vízhez (előkezeléshez).

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.

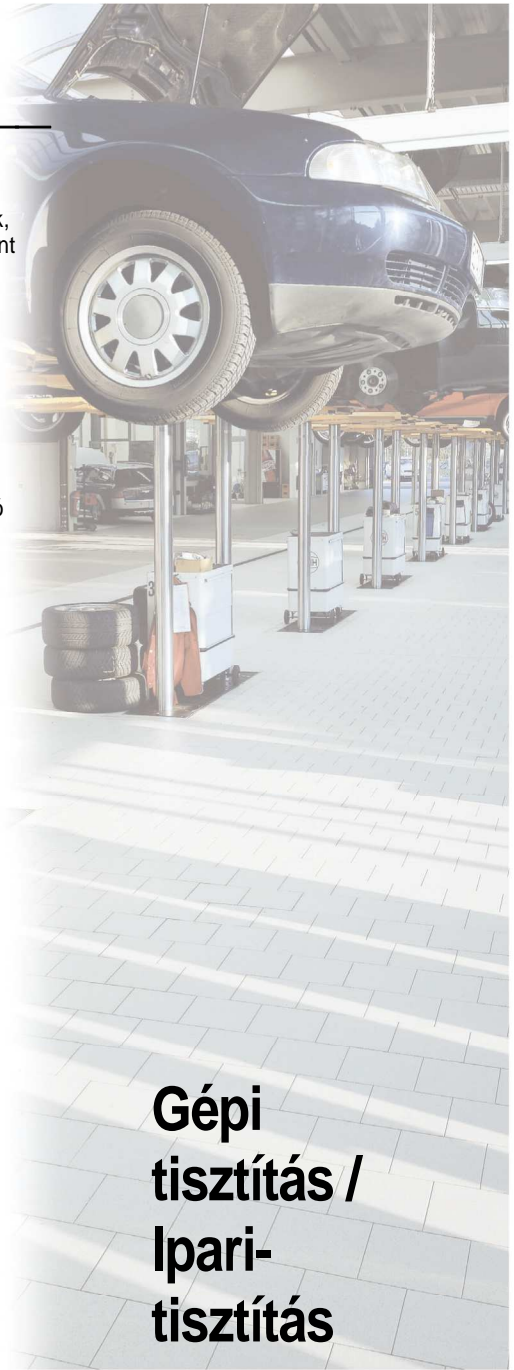

**Gépi
tisztítás /
Ipari-
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Súroló-szívó eljárás: az éppen használt géptől függ

Magasnyomású mosó: 20 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna

Cikkszám: j 10 05 10

